FIREFLY STOVE

MODEL: 690069 / CS-G01

ROBENS®
OUTDOOR PASSION

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT: Read these instructions for use carefully so as to familiarise yourself with the appliance before connecting it to its gas cartridge. Keep these instructions for future reference.

1. Burner
2. Pot support
3. Air intake
4. Flame control knob (tap)
5. Gas valve
6. Seal

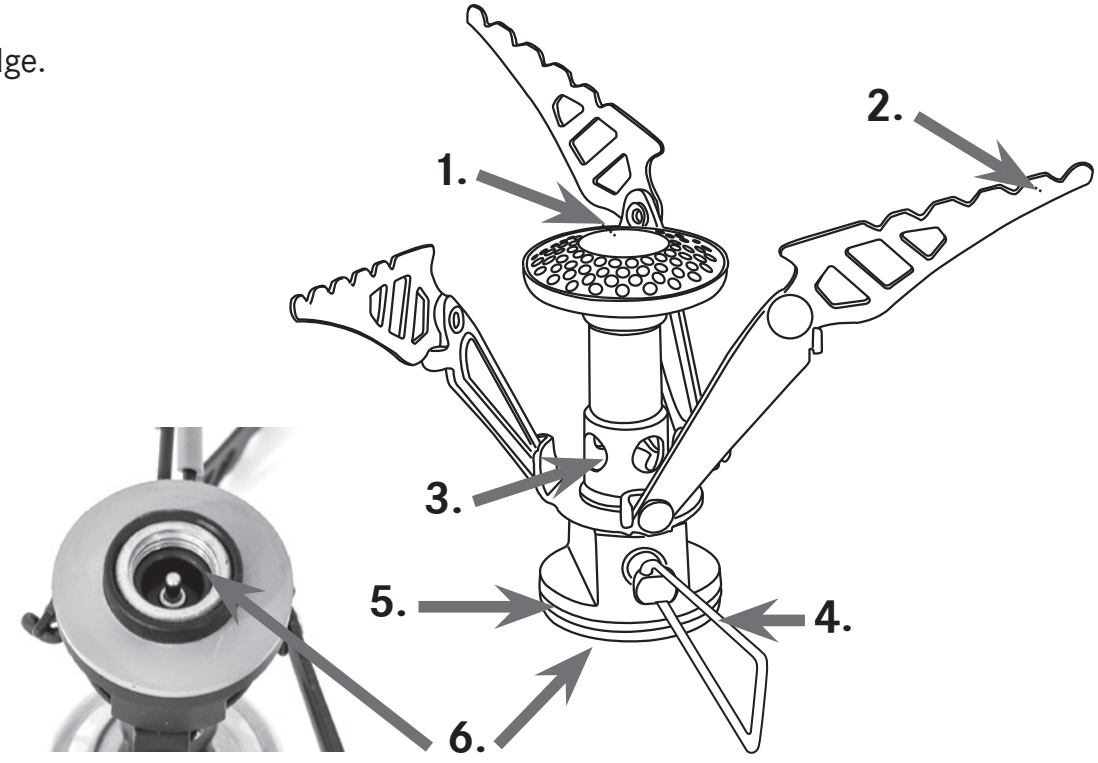

UK: INSTRUCTION MANUAL
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG
DK: BRUGERVEJLEDNING
FR: MODE D'EMPLOI
NL: GEBRUIKSAANWIJZING
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ
NO: BRUKSANVISNINGEN

INTRODUCTION:
Category: Vapour direct pressure
Gas cartridge: This appliance shall only be used with ALOCS CS-G13/CS-G14 butane-propane gas cartridge, complying with EN417. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges or gas cylinders
Nominal rate: 157 g/h 2.2kW
Injector: 0.26 mm
USE OUTDOORS ONLY

SAFETY INFORMATION:
Check that seals (between the appliance and the gas cartridge (6.)) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge.
Do not use the appliance if it has damaged or worn seals
Do not use an appliance which is leaking. damaged or which does not operate properly.
Operate only on a horizontal, non-flammable, surface.
Keep away from all flammable materials. Keep a 1.0 meter distance to flammable materials to all sides.
Gas cartridge shall be changed in a well ventilated location, preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.
If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well-ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

INFORMATION FOR ASSEMBLY AND USE:
Do not leave a fully assembled gas stove unsupervised – especially when lit or cooling. Keep it out of reach of children.
Do not touch the hot burner when in use or after use.
Disconnect the gas stove from the gas cartridge, when storing the stove. Let the stove cool, before storing it.

LIGHTING THE STOVE:
1. Unfold the pot supports (2.).
2. Completely close the gas feed by turning the flame control knob (4.) to the right (clockwise) to OFF position.
3. Remove the protective plastic cap from the gas cartridge and carefully screw the cartridge on the gas valve (5.). – care should be taken for a little gas will be lost to the atmosphere at this point. Do not overtighten for this may damage the stove's dual leak-proof gasket that prevents leakage.
4. Turn the flame control knob (4.) to the left (counter-clockwise) twice. Place a naked flame around 1-3cm from the burner and the gas should ignite immediately.
5. A normal flame should be stable and burn upward with a blue or saffron yellow colour depending on flame control.

Turn the flame control knob (4.) clockwise to reduce the flame, turn the knob counter-clockwise to increase the flame.
If you experience flaring (high yellow flames), eq. if moving the stove while lit, turn down the flame and wait a few seconds. Slowly adjust the flame up again to the desired level.
Regularly inspect the integrated gas seal for damage. Apply warm soapy water at the joint and junction of the equipment to highlight leaks through the formation of bubbles. If you hear or smell gas don't attempt to ignite the appliance if you can hear or smell leaking gas. If you smell gas: Do not attempt to ignite equipment; Put out all flames; Disconnect fuel supply.

CHANGING THE GAS CARTRIDGE:
Check that the stove is extinguished before disconnecting the gas cartridge.
Let the stove cool down completely.
Completely close the gas feed by turning the flame control knob (4.) to the right (clockwise) to OFF position.
Carefully unscrew the cartridge from the gas valve (5.), by turning it counter-clockwise – care should be taken for a little gas will be lost to the atmosphere at this point.
For safety and to protect the environment, dispose of an empty canister responsibly and separate from other waste.
Do not crush or throw the cartridge into a combustion source.

MAINTENANCE AND REPAIR:
When the pressure falls, gas cannot ignite. Check whether there is fuel remaining inside the gas cartridge – you will hear and feel liquid gas move when you shake a cartridge.
If gas remains the burner may be clogged. Clean away dirt using a cloth dipped methyl alcohol.
Blow through the air intake to clean the burner and jet. Do not insert any use any pin into the jet for this may cause damage, leading to a safety hazard.
Reinstall and firmly screw down the burner to ensure an airtight seal. Reinstall the gas cartridge according to the described operation procedures.
Regularly inspect the integrated gas seal for damage. Apply warm soapy water at the joint and junction of the equipment to highlight leaks through the formation of bubbles. If you hear or smell gas don't attempt to ignite the appliance if you can hear or smell leaking gas. If you smell gas: Do not attempt to ignite equipment; Put out all flames; Disconnect fuel supply.

To avoid creating a safety hazard and invalidation any warranty do not in any way attempt to maintain, modify, disassemble and repair your stove unless covered by this manual.

For spare parts and repair service, contact Oase Outdoors +45 70 22 85 00 or info@robens.de

Robens Firefly Stove — navodila za uporabo

Model 690069 / CS-G01 • Slovenski prevod 2. strani izvirnega PDF-ja

SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM

UVOD

Kategorija: neposredni tlak plinskih hlapov.

Plinska kartuša: napravo uporabljajte samo s kartušo ALOCS CS-G13/CS-G14 z mešanico butana in propana, skladno s standardom EN 417. Priklop drugih vrst kartuš ali plinskih jeklenk je lahko nevaren.

Nazivna poraba: 157 g/h. Nazivna moč: 2,2 kW. Premer šobe: 0,26 mm.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred priklopom kartuše preverite, ali je tesnilo (6) med napravo in kartušo nameščeno in nepoškodovano. Kuhalnika ne uporabljajte, če je tesnilo poškodovano ali obrabljeno, če plin uhaja ali če je naprava poškodovana oziroma ne deluje pravilno.

Kuhalnik uporabljajte samo na vodoravni, negorljivi podlagi. Od gorljivih materialov naj bo v vseh smereh oddaljen najmanj 1,0 m.

Kartušo zamenjajte na dobro prezračevanem mestu, po možnosti na prostem, stran od drugih oseb in virov vžiga, kot so odprti in vžigalni plameni ter električni grelniki.

Če zaznate uhajanje plina (vonj po plinu), napravo takoj odnesite na prosto, na dobro prezračevano mesto brez plamena, kjer lahko odkrijete in ustavite uhajanje. Tesnost preverjajte na prostem z milnico, nikoli s plamenom.

SESTAVLJANJE, UPORABA IN SHRANJEVANJE

Sestavljenega kuhalnika ne puščajte brez nadzora, zlasti ko gori ali se ohlaja. Hranite ga zunaj dosega otrok. Vročega gorilnika se ne dotikajte med uporabo ali po njej. Pred shranjevanjem odklopite kartušo in pustite, da se kuhalnik ohladi.

PRIŽIGANJE KUHALNIKA

1. Razprite nosilce za posodo (2).

2. Gumb za nastavitev plamena (4) zavrtite v desno, v smeri urnega kazalca, do položaja OFF, da povsem zaprete dovod plina.

3. Odstranite zaščitni plastični pokrovček kartuše in kartušo previdno privijte na plinski ventil (5). Pri tem lahko uide malo plina. Ne zategnite premočno: poškodujete lahko dvojno tesnilo, ki preprečuje uhajanje.

4. Gumb za nastavitev plamena (4) dvakrat zavrtite v levo, v nasprotni smeri urnega kazalca. Približajte odprt plamen na približno 1–3 cm od gorilnika. Plin bi se moral takoj vžgati.

5. Običajen plamen gori enakomerno navzgor ter je glede na nastavitev moder ali žafranasto rumen.

Gumb zavrtite v smeri urnega kazalca za manjši plamen, v nasprotno smer pa za večji. Če plamen nenadoma visoko vzplamti in porumeni, na primer pri premikanju prižganega kuhalnika, ga zmanjšajte in počakajte nekaj sekund. Nato ga počasi povečajte na želeno višino.

Redno preverjajte, ali je vgrajeno plinsko tesnilo poškodovano. Na spoje nanesite toplo milnico; mehurčki pokažejo uhajanje. Če uhajanje slišite ali zavohate, kuhalnika ne prižigajte. Ob vonju po plinu pogasite vse plamene in odklopite dovod plina.

MENJAVA PLINSKE KARTUŠE

Pred odklopom kartuše se prepričajte, da je plamen ugasnil. Počakajte, da se kuhalnik povsem ohladi. Gumb (4) zavrtite v desno, v smeri urnega kazalca, do položaja OFF, da povsem zaprete dovod plina.

Kartušo previdno odvijte s plinskega ventila (5) v nasprotni smeri urnega kazalca. Pri tem lahko uide malo plina.

Prazno kartušo zaradi varnosti in varstva okolja odložite ločeno od drugih odpadkov. Ne stiskajte je in je ne mečite v ogenj ali drug vir gorenja.

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

Ko tlak pade, se plin ne more vžgati. Preverite, ali je v kartuši še gorivo: če kartušo stresete, boste zaslišali in začutili premikanje utekočinjenega plina.

Če je v kartuši še plin, je gorilnik morda zamašen. Umazanijo odstranite s krpo, namočeno v metilni alkohol (metanol). Gorilnik in šobo očistite tako, da pihnete skozi odprtino za dovod zraka. V šobo ne vstavljajte igle ali podobnega predmeta: poškodba lahko povzroči nevarnost.

Gorilnik znova namestite in ga dobro privijte, da bo spoj tesnil. Kartušo znova namestite po opisanem postopku.

Redno preverjajte, ali je vgrajeno plinsko tesnilo poškodovano. Na spoje nanesite toplo milnico; mehurčki pokažejo uhajanje. Če uhajanje slišite ali zavohate, kuhalnika ne prižigajte. Ob vonju po plinu pogasite vse plamene in odklopite dovod plina.

Zaradi varnosti in ohranitve garancije kuhalnika ne vzdržujte, predelujte, razstavljajte ali popravljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih.

NADOMESTNI DELI IN SERVIS

Oase Outdoors: +45 70 22 85 00 ali info@robens.de.

Vir: Robens, Firefly Stove, angleški razdelek na 2. strani PDF-ja (tiskani strani 2–3). Neuradni prevod.

WICHTIG:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor es an die Gaskartusche angeschlossen wird. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung bitte zum späteren Nachschlagen auf.

SIEHE SEITE 1 FÜR TECHNISCHE ZEICHNUNGSREFERENZEN

1. Brenner
2. Topfträger
3. Lufteinlass
4. Flammenregler (Hahn)
5. Gasventil
6. Dichtung

EINLEITUNG:

Kategorie: Direkter Dampfdruck
Gaskartusche: Dieses Gerät darf nur mit der Butan-Propan-Gas-Kartusche ALOCS CS-G13/CS-G14 gemäß EN417 verwendet werden. Der Versuch, Gaskartuschen oder Gasflaschen eines anderen Typs anzuschließen, kann gefährlich sein.
Nenndurchfluss: 157 g/h 2,2 kW
Einspritzdüse: 0,26 mm
NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH

SICHERHEITSHINWEISE:

Prüfen Sie, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gaskartusche (6.)) vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtungen beschädigt oder verschlissen sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht oder beschädigt ist bzw. nicht richtig funktioniert.
Nur auf einer horizontalen, nicht brennbaren Oberfläche betreiben.
Von allen brennbaren Materialien fernhalten. Halten Sie nach allen Seiten einen Abstand von 1,0 m zu brennbaren Materialien ein.
Die Gaskartusche sollte an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien, ausgewechselt werden, fern von jeglichen Zündquellen, wie z.B. offenen Flammen, Zündflammen und elektrischen Feuern, sowie fern von anderen Personen.
Falls Ihr Gerät ein Leck aufweist (z. B. wenn Sie Gas riechen), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo das Leck erkannt und behoben werden kann. Wenn Sie nach Lecks an Ihrem Gerät suchen möchten, tun Sie es im Freien. Versuchen Sie niemals, Lecks mit Hilfe einer Flamme zu suchen. Verwenden Sie dazu Seifenwasser.

INFORMATIONEN ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG:

Lassen Sie einen vollständig montierten Gaskocher nicht unbeaufsichtigt – insbesondere, wenn der Brenner entzündet ist oder der Kocher abkühlt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Den heißen Brenner während oder nach dem Gebrauch nicht berühren.
Wenn der Gaskocher gelagert werden soll, trennen Sie die Gaskartusche ab. Lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn lagern.

ENTZÜNDEN DER FLAMME DES BRENNERS:

1. Klappen Sie die Topfträger (2) aus.
2. Schließen Sie die Gaszufuhr vollständig, indem Sie den Flammenregler (4) nach rechts (im Uhrzeigersinn) in die Position AUS/OFF drehen.
3. Entfernen Sie die Kunststoffschutzkappe von der Gaskartusche und schrauben Sie die Gaskartusche vorsichtig an das Gasventil (5). – Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn an dieser Stelle tritt etwas Gas in die Luft aus. Nicht zu fest anziehen, denn dies kann die doppelte, lecksichere Dichtung des Kochers, die eine Leckage verhindert, beschädigen.
4. Drehen Sie den Flammenregler (4) zweimal nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Führen Sie eine offene Flamme auf ca. 1 - 3 cm in die Nähe des Brenners. Das Gas wird sich normalerweise sofort entzünden.
5. Eine normale Flamme sollte stabil sein und mit einer blauen oder safrangelben Farbe - abhängig von der Flammregelung - nach oben brennen.

Drehen Sie den Flammenregler (4) im Uhrzeigersinn, um die Flamme zu verkleinern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Flamme zu vergrößern.
Sollten Sie ein Aufflackern (hohe gelbe Flammen) bemerken, z. B. wenn Sie den angezündeten Brenner bewegen, so regeln Sie die Flamme bitte herunter und warten ein paar Sekunden. Regeln Sie die Flamme langsam wieder auf die gewünschte Stufe.
Kontrollieren Sie die integrierte Gasdichtung regelmäßig auf Beschädigungen. Um undichte Stellen durch Blasenbildung zu ermitteln, tragen Sie warmes Seifenwasser an den Geräte-Verbindungsstellen auf. Wenn Sie austretendes Gas hören oder riechen, versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden. Bei Gasgeruch: Versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden; löschen Sie alle Flammen; unterbrechen Sie die Brennstoffzufuhr.

AUSWECHSELN DER GASKARTUSCHE:

Vergewissern Sie sich, dass der Kocher erloschen ist, bevor Sie die Gaskartusche entfernen.
Lassen Sie den Kocher vollständig abkühlen.
Schließen Sie die Gaszufuhr vollständig, indem Sie den Flammenregler (4.) nach rechts (im Uhrzeigersinn) in die Position AUS/OFF drehen.
Schrauben Sie die Gaskartusche vorsichtig vom Gasventil (5) ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen - gehen Sie vorsichtig dabei vor, denn an dieser Stelle tritt etwas Gas in die Luft aus.
Entsorgen Sie leere Gaskartuschen aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen verantwortungsbewusst und getrennt von anderen Abfällen.
Zerdrücken Sie die Gaskartusche nicht und werfen Sie sie nicht in eine Feuerquelle.

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR:

Wenn der Druck abfällt, kann das Gas nicht entzündet werden. Überprüfen Sie, ob noch Gas in der Gaskartusche ist – wenn Sie eine Gaskartusche schütteln, werden Sie Flüssiggas hören, und fühlen, wie es sich bewegt. Wenn noch Gas vorhanden ist, kann es sein, dass der Brenner verstopft ist.

Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem in Methylalkohol getränkten Tuch.
Blasen Sie den Lufteinlass frei, um den Brenner und die Düse zu reinigen. Stecken Sie keinen Stab in die Düse, da dies Schäden verursachen und zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
Den Brenner neu montieren und fest verschrauben, um eine luftdichte Gummidichtung zu erhalten. Montieren Sie die Gaskartusche neu gemäß dem beschriebenen Betriebsverfahren.
Kontrollieren Sie die integrierte Gasdichtung regelmäßig auf Beschädigungen. Um undichte Stellen durch Blasenbildung zu ermitteln, warmes Seifenwasser an den Geräte-Verbindungsstellen auftragen. Wenn Sie austretendes Gas hören oder riechen, versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden. Bei Gasgeruch: Versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden; löschen Sie alle Flammen; unterbrechen Sie die Brennstoffzufuhr.
Um eine Gefährdung der Sicherheit und den Verlust der Garantie zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, Ihren Kocher zu warten, zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn, dies ist in dieser Anleitung beschrieben.

Für Ersatzteile und Reparaturen wenden Sie sich bitte an Oase Outdoors +45 70 22 85 00 oder info@robens.de.

VIGTIGT.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, så du er bekendt med apparatet, før du tilslutter det til gaspatronen.
Gem vejledningen til senere brug.

SE SIDE 1 FOR TEKNISKE TEGNINGER

1. Brænder
2. Grydestøtte
3. Luftindtag
4. Knap (hane) til regulering af blusset
5. Gasventil
6. Forsegling

INDLEDNING:

Kategori: Damp direkte tryk
Gaspatron: Dette apparat må kun sammen anvendes med ALOCS CS-G13/CS-G14 butan-propangaspatron, i overensstemmelse med EN417. Det kan være farligt at forsøge at benytte andre typer af gaspatroner eller gasflasker.
Nominel sats: 157 g/h 2.2kW
Indsprøjtningsventil: 0.26 mm
KUN TIL UDENDØRS BRUG

SIKKERHEDSINFORMATION:

Kontroller, at forseglingerne (mellem apparat og gaspatron (6.)) sidder korrekt og er i god stand, inden patronen tilsluttes.
Apparatet må ikke benyttes i tilfælde af skader eller brudte forseglinger
Apparatet må ikke benyttes, hvis det lækker, har skader eller ikke fungerer korrekt.
Må kun benyttes på en vandret, ikke brandbar overflade.
Holdes væk fra alle brandbare materialer. Der skal holdes en afstand på 1 m til brandbare materialer.
Gaspatronen skal skiftes på et godt ventileret sted, helst udenfor, langt fra evt. antændelseskilder som åben ild, vågeblus, elektrisk ild og med god afstand til andre mennesker.
Hvis apparatet har en lækage (gaslugt), skal det omgående flyttes til et godt ventileret sted uden ild, hvor lækagen kan findes og stoppes. Hvis du vil tjekke dit apparat for lækage, skal det gøres udendørs. Forsøg ikke at finde lækager ved hjælp af åben ild, brug sæbevand.

VEJLEDNING I MONTAGE OG BRUG:

Efterlad aldrig et færdigmonteret gasblus uden opsyn – især ikke mens det er tændt eller køler ned. Holdes uden for børns rækkevidde.
Rør ikke ved den varme brænder, hverken under eller efter brug.
Kobl gasblusset fra gaspatronen, når blusset opbevares. Lad blusset køle ned, før det sættes til opbevaring.

TÆNDING AF BLUSSET:

1. Fold grydestøtterne (2.) ud.
2. Luk helt for gastilførslen ved at dreje gasreguleringsknappen (4.) mod højre (med uret) til OFF-stillingen (slukket).
3. Fjern den beskyttende plasthætte fra gaspatronen, og skru forsigtigt patronen fast på gasventilen (5.) – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den forbindelse. Undgå at stramme for hårdt, da det kan beskadige gas blussets dobbelte lækagesikringstætning, som forhindrer lækage.
4. Drej gasreguleringsknappen (4.) to gange mod venstre (mod uret). Placér en åben flamme ca. 1-3 cm fra brænderen, hvorefter gassen øjeblikkeligt skal antænde.
5. Et normalt blus vil være stabilt og brænde opad med en blå eller mørkegul farve, afhængigt af blusreguleringen.

Drej gasreguleringsknappen (4.) med uret for at dæmpe blusset. Drej det mod uret for at øge blusset.
I tilfælde af blussende flammer (højt gult blus), fx hvis blusset flyttes, mens det er tændt, drejes blusset ned. Vent et øjeblik. Skru langsomt op igen for blusset til det ønskede niveau.
Undersøg jævnligt den indbyggede gasforsegling for skader. Kom varmt sæbevand på udstyrets samling og forbindelser for at opdage evt. lækager, når der dannes bobler. Hvis du hører eller lugter gas, skal du ikke forsøge at tænde apparatet. Hvis du lugter gas: Forsøg ikke at tænde apparatet. Sluk alle blus. Kobl gasforsyningen fra.

SKIFT AF GASPATRON:

Kontroller, at blusset er slukket, før gaspatronen frakobles. Lad gasblusset køle helt ned.
Luk helt for gastilførslen ved at dreje gasreguleringsknappen (4.) mod højre (med uret) til OFF-stillingen (slukket).
Skru forsigtigt patronen af gasventilen (5.) ved at dreje den mod uret – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den forbindelse.
Af hensyn til sikkerheden og miljøhensyn skal den tomme gaspatron bortskaffes ansvarligt og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Patronen må ikke punkteres eller udsættes for åben ild.
Skru forsigtigt patronen af gasventilen (5.) ved at dreje den mod uret – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER:
Når trykket falder, kan gassen ikke antænde. Kontroller, om der stadig er gas i gaspatronen – du kan høre og mærke flydende gas bevæge sig, når du ryster patronen. Hvis der stadig er gas i patronen, kan brænderen være tilstoppet. Rens evt. snavs væk ved hjælp af en klud dyppet i methylalkohol. Blæs luftindtaget igennem for at rense brænder og dyse. Brug ikke en stift til at rense dysen, da dette kan beskadige den og føre til en faresituation.
Geninstallér, og skru brænderen godt ned for at sikre en lufttæt forsegling. Geninstallér gaspatronen i henhold til de beskrevne driftsprocedurer.
Undersøg jævnligt den indbyggede gasforsegling for skader. Kom varmt sæbevand på udstyrets samling og forbindelser for at opdage evt. lækager, når der dannes bobler. Hvis du hører eller lugter gas, skal du ikke forsøge at tænde apparatet. Hvis du lugter gas: Forsøg ikke at tænde apparatet. Sluk alle blus. Kobl gasforsyningen fra
For at undgå farlige situationer eller at gøre garantien ugyldig, må man på ingen måde forsøge at vedligeholde, ændre, adskille eller reparere gasblusset, medmindre det er beskrevet i denne vejledning.

For reservedele eller reparationsservice kontaktes Oase Outdoors +45 70 22 85 00 eller info@robens.de

IMPORTANT :

lisez ce mode d'emploi attentivement afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter à une cartouche de gaz. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

VOIR PAGE 1 POUR LES RÉFÉRENCES DU DESSIN TECHNIQUE
1. Brûleur
2. Support pour casserole
3. Entrée d'air
4. Bouton de commande de la flamme (robinet)
5. Soupape de gaz
6. Joint

INTRODUCTION :
Catégorie : Pression directe de vapeur
Cartouche de gaz : Cet appareil doit uniquement être utilisé avec une cartouche de gaz butane-propane ALOCS CS-G13/CS-G14 conforme EN417. Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de cartouches de gaz ou de bouteilles de gaz
Débit nominal : 157 g/h 2,2 kW
Injecteur : 0,26 mm
UTILISATION À D'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :
Vérifiez que les joints (entre l'appareil et la cartouche de gaz (6.)) sont en place et en bon état avant de brancher la cartouche de gaz.
N'utilisez pas l'appareil s'il a des joints endommagés ou usés.
N'utilisez pas un appareil qui fuit, qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
Utilisez-le uniquement sur une surface horizontale non inflammable.
Tenez-le éloigné de tout matériau inflammable. Respectez une distance de 1,0 mètre avec les matériaux inflammables de tous les côtés.
Les cartouches de gaz doivent être changées dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, à l'écart de toute source d'inflammation comme des flammes nues, des témoins lumineux, des incendies électriques et à l'écart des autres personnes.
Si votre appareil présente une fuite (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé sans flammes, où la fuite pourra être détectée et réparée.
Si vous souhaitez contrôler l'absence de fuite sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter des fuites à l'aide d'une flamme, utilisez de l'eau savonneuse.

INFORMATIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION :
Ne laissez pas un réchaud à gaz entièrement assemblé sans surveillance – surtout lorsqu'il est allumé ou en train de refroidir. Tenez-le hors de la portée des enfants.
Ne touchez pas le brûleur chaud pendant ou après l'utilisation.
Débranchez le réchaud à gaz de la cartouche de gaz lorsque vous rangez le réchaud. Laissez le réchaud refroidir avant de le ranger.

ALLUMER LE RÉCHAUD :
1. Dépliez les supports pour casserole (2.).
2. Fermez entièrement l'alimentation en gaz en tournant le bouton de commande de la flamme (4.) vers la droite (sens horaire) sur la position ARRÊT/OFF.
3. Retirez le capuchon de protection en plastique de la cartouche de gaz et vissez prudemment la cartouche sur la soupape de gaz (5.). – prière de faire attention, car une petite quantité de gaz sera libérée dans l' atmosphère à ce moment. Ne vissez pas trop fort, car cela pourrait endommager le double joint antifuite du réchaud qui évite les fuites.
4. Tournez le bouton de commande de la flamme (4.) vers la gauche (sens antihoraire) deux fois. Placez une flamme nue à environ 1-3 cm du brûleur et le gaz devrait s'enflammer immédiatement.
5. Une flamme normale doit être stable et brûler verticalement avec une couleur bleu ou jaune safran en fonction de la commande de la flamme.

Tournez le bouton de commande de la flamme (4.) dans le sens horaire pour réduire la flamme, tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter la flamme.
En cas de torchage (hautes flammes jaunes), p. ex. si vous déplacez le réchaud alors qu'il est allumé, baissez la flamme et attendez quelques secondes. Augmentez lentement la flamme jusqu'au niveau désiré.
Inspectez régulièrement le joint intégré pour vérifier l'absence de dommages. Appliquez de l'eau savonneuse chaude au niveau du joint et de la jonction de l'équipement pour détecter les fuites grâce à la formation de bulles. Si vous entendez ou sentez du gaz, ne tentez pas d'allumer l'appareil. Si vous sentez une odeur de gaz : ne tentez pas d'allumer l'équipement ; éteignez toutes les flammes ; débranchez l'alimentation en gaz.

CHANGER LA CARTOUCHE :
Vérifiez que le réchaud est éteint avant de débrancher la cartouche de gaz.
Laissez le réchaud refroidir complètement.
Fermez entièrement l'alimentation en gaz en tournant le bouton de commande de la flamme (4.) vers la droite (sens horaire) sur la position ARRÊT/OFF.
Dévissez prudemment la cartouche de la soupape de gaz (5.) en la tournant dans le sens antihoraire – une petite quantité de gaz sera libérée dans l'atmosphère à ce moment.
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger l'environnement, jetez les cartouches vides de manière responsable, séparément des autres déchets.
N'écrasez pas la cartouche et ne la jetez pas dans une source de combustion.

ENTRETIEN ET RÉPARATION :
En cas de chute de pression, le gaz ne peut pas s'enflammer. Vérifiez s'il reste du combustible à l'intérieur de la cartouche de gaz – vous entendez et sentez le gaz liquide bouger lorsque vous secouez une cartouche. S'il reste du gaz, le brûleur peut être bouché. Retirez la saleté en utilisant un chiffon imbibé de méthanol.
Soufflez de l'air dans l'entrée d'air pour nettoyer le brûleur et le gicleur. N'insérez pas de tige dans le gicleur, car cela pourrait causer des dommages entraînant un risque pour la sécurité.
Réinstallez et vissez fermement le brûleur pour garantir un joint étanche. Réinstallez la cartouche de gaz conformément aux procédures décrites.

Inspectez régulièrement le joint intégré pour vérifier l'absence de dommages. Appliquez de l'eau savonneuse chaude au niveau du joint et de la jonction de l'équipement pour détecter les fuites grâce à la formation de bulles. Si vous entendez ou sentez du gaz, ne tentez pas d'allumer l'appareil. Si vous sentez une odeur de gaz : Ne tentez pas d'allumer l'équipement ; éteignez toutes les flammes ; débranchez l'alimentation en gaz
Pour éviter tout risque pour la sécurité et l'annulation de la garantie, ne tentez d'aucune manière d'entretenir, de modifier, de désassembler et de réparer votre réchaud, à moins que les procédures ne soient couvertes par ce manuel.

Pour les pièces détachées et le service de réparation, contactez Oase Outdoors +45 70 22 85 00 ou info@robens.de

BELANGRIJK:

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik nauwgezet door om bekend te worden met het apparaat voor het aansluiten van het gasblik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later.

ZIE BLADZIJDE 1 VOOR VERWIJZINGEN NAAR DE TECHNISCHE TEKENINGEN.
1. Brander
2. Pannenhouder
3. Lucht inname
4. Vlammenregelaar (tap)
5. Gasventiel
6. Afsluitring

INTRODUCTIE:
Categorie: Directe dampdruk
Gas blik: Dit apparaat kan alleen gebruikt worden met een ALOCS CS-G13/CS-G14 butaan-propaan gas blik, dat voldoet aan EN417. Het kan gevaarlijk zijn om andere types gasblikjes of gastanken erop te schroeven
Nominale omzet: 157 g/h 2.2kW
Injectie: 0.26 mm
ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITEN

SAFETY INFORMATION:
Zorg ervoor dat de afsluitringen (tussen het apparaat en het gasblikje (6.)) op hun plek zitten en in goede staat zijn voor het aansluiten van een gasblikje.
Gebruik het apparaat niet als het een beschadigde of versleten ring heeft.
Gebruik het apparaat niet als het lekt, beschadigd is of het niet goed werkt.
Gebruik alleen op horizontale, onbrandbare oppervlaktes.
Uit de buurt houden van ontvlambaar materiaal. Hou 1.0 meter afstand tot vlambare materialen naar alle kanten.
Het gasblikje vervangen moet gebeuren in een goed geventileerde omgeving, liefst buiten, ver weg van elke bron van ontsteking, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische brand en andere mensen.
Als het apparaat lekt (ruikt naar gas), neem het dan meteen mee naar een goed geventileerde, vuurloze locatie waar het lek gevonden kant worden en gedicht. Als je wil checken of het apparaat lekt, doe dit buiten. Ga niet op zoek naar lekken met een vlammetje, maar gebruik zeepwater.

INFORMATIE VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN EN GEBRUIK:
Laat een volledig in elkaar gezette gasbrander niet onbeheerd achter – zeker niet wanneer het aanstaat of af aan het koelen is.
Hou buiten bereik van kinderen.
Raak de hele brander niet aan tijdens of na gebruik.
Schroef de brander van het gasblikje af bij het opbergen.
Laat de brander afkoelen voordat het opgeborgen wordt.

BRANDER AANSTEKEN:
1. Vouw de pannenhouders uit (2.).
2. Draai het gas volledig dicht door de vlammenregelaar (4.) naar rechts (met de klok mee) op OFF te zetten.
3. Haal de plastic beschermdop van het gasblikje af en schroef het blikje voorzichtig aan het gasventiel (5.). – wees voorzichtig, want hierbij ontsnapt een klein beetje gas aan de atmosfeer. Draai hem niet te hard aan want dit kan de dubbele lek-bestendige pakking die lekken voorkomt beschadigen.

4. Draai de vlammenregelaar (4.) twee keer naar links (tegen de klok in). Hou een vlam op 1-3cm van de brander af en het gas ontsteekt meteen.
5. Een normale vlam is stabiel en brandt naar boven met een blauwe of saffraangele kleur, afhankelijk van hoe hoog het gas staat.

Draai de vlammenregelaar (4.) met de klok mee om het vuur zachter te zetten, draai de knop tegen de klok in om het vuur harder te zetten.
Als je vlam gaat fakkelen (hoge gele vlammen), bijvoorbeeld wanneer je de brander verplaatst terwijl hij aan staat, draai het vuur dan zachter en wacht een paar seconden. Draai het vuur dan langzaam weer hoger tot het gewenste niveau.
Inspecteer de geïntegreerde gasafsluiting regelmatig op beschadigingen. Doe warm zeepwater op de verbinding en het koppelstuk van het apparaat zodat eventuele lekken zichtbaar worden doordat er bellen ontstaan. Als je gas hoort of ruikt, probeer dan niet het apparaat aan te steken. Als je gas ruikt: steek het apparaat niet aan. Doof elk vuur, sluit de toevoer van brandstof af.

VERVANGEN VAN HET GASBLIKJE:
Zorg ervoor dat de brander uit is voordat het gasblikje eraf gehaald wordt.
Laat de stoof volledig afkoelen.
Sluit de toevoer van gas volledig af door de vlammenregelaar (4.) naar rechts (met de klok mee) naar de OFF stand te draaien.
Schroef het blik voorzichtig van het gasventiel (5.) af, door het tegen de klok in te draaien – wees voorzichtig, want hierbij ontsnapt een klein beetje gas aan de atmosfeer.
Voor de veiligheid, en om het milieu te beschermen, gooi het lege blik niet zomaar weg, maar sorteer het bij het juiste afval. Maak het blik niet plat en gooi het niet in een vuur.

ONDERHOUD EN REPARATIES:
Als de druk wegvalt, kan het gas niet ontsteken. Bekijk of er nog brandstof in het gasblikje zit – je kan het vloeibare gas horen en voelen bewegen als je met het blikje schudt. Als er nog gas inzit kan de brander verstopt zijn. Maak het schoon met een doekje gedrenkt in methylalcohol.
Blaas door de ventilatieschacht om de brander en straal schoon te maken. Steek er geen pinnetje in omdat dit het kan beschadigen, wat gevaarlijk kan zijn.
Zet hem weer in elkaar en schroef de brander goed vast, zodat het luchtdicht vastzit. Schroef het gasblikje er weer op door de bovenstaande aanwijzingen te volgen.
Inspecteer de geïntegreerde gasafsluiting regelmatig op beschadigingen. Doe warm zeepwater op de verbinding en het koppelstuk van het apparaat zodat eventuele lekken zichtbaar worden doordat er bellen ontstaan. Als je gas hoort of ruikt, probeer dan niet het apparaat aan te steken. Als je gas ruikt: steek het apparaat niet aan. Doof elk vuur, sluit de toevoer van brandstof af.
Om onveilige situaties te voorkomen en om de garantie te behouden, probeer op generlei manier je brander te onderhouden, veranderen of repareren, tenzij het in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.

Voor reserveonderdelen en reparatieservice, neem contact op met Oase Outdoors +45 70 22 85 00 of info@robens.de

DŮLEŽITÉ:

Před připojením spotřebiče k plynové kartuši si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se s vařičem seznámili. Ponechte si tento návod pro budoucí použití.

OBRÁZKY S POPISY SPOTŘEBIČE NALEZNETE NA 1. STRANĚ
1. Hořák
2. Podpěra hrnce
3. Přívod vzduchu
4. Knoflík pro ovládání plamene (kohoutek)
5. Plynový ventil
6. Těsnění

ÚVOD:
Kategorie: Přímý tlak par
Plynová náplň: Toto zařízení se smí používat pouze s plynovou kartuší se směsí propanu a butanu ALOCS CS-G13/ CS-G14 podle normy EN417. Pokus o montáž jiných typů plynových kartuší nebo plynových lahví může být nebezpečný.
Jmenovitý výkon: 157 g/h 2.2 kW
Injektor: 0.26 mm
POUŽÍVEJTE POUZE VENKU!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Před zapojením plynové kartuše se ujistěte, že těsnění (mezi spotřebičem a plynovou kartuší (6.)) je na místě a není poškozené.
Spotřebič nepoužívejte v případě, že má poškozené nebo opotřebované těsnění.
Spotřebič nepoužívejte v případě, že z něj uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně.
Spotřebič může být používán pouze na vodorovném povrchu.
Uchovávejte mimo dosah všech hořlavých materiálů.
Ze všech stran dodržujte vzdálenost jednoho metru od hořlavých materiálů.
Plynovou kartuši vždy vyměňujte na dobře větraném místě, v ideálním případě venku, a to daleko od lidí a zdrojů vznícení, jako je otevřený oheň, zapalovací hořáček, elektrický oheň.
Pokud je těsnění vašeho spotřebiče porušeno (cítíte plyn), okamžitě jej vyneste ven na dobře větrané místo daleko od zdrojů vznícení. Tam netěsnící místo identifikujte a únik zastavte. Kontrolu těsnění spotřebiče provádějte venku. Nepokoušejte se netěsnící místo identifikovat pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ:
Nenechávejte kompletně sestavený plynový vařič bez dozoru – obzvlášť v případě, kdy je zapálen nebo chladne. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Během používání nebo po něm se hořáku nedotýkejte.
Vařič skladujte odpojený od plynové kartuše. Před uskladněním nechte vařič zcela vychladnout.

ZAŽEHNUTÍ PLAMENE VAŘIČE
1. Rozložte podpěry hrnce (2.).
2. Zcela uzavřete přívod plynu otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) doprava (ve směru hodinových ručiček) do polohy OFF.
3. Sejměte ochranné plastové víčko z plynové kartuše a opatrně kartuši našroubujte na plynový ventil (5.). – upozorňujeme, že během tohoto procesu dojde k úniku malého množství plynu do okolí. Vařič nadměrně

neutahujte, aby nedošlo k poškození duálního těsnění vařiče, které zabraňuje úniku plynu.
4. Dvakrát otočte knoflíkem pro ovládání plamene (4.) doleva (proti směru hodinových ručiček). Umístěte otevřený plamen asi 1–3 cm od hořáku. Plyn by se měl okamžitě vznítit.
5. Normální plamen by měl být stabilní, hořet vzhůru a měl by mít modrou či šafránově žlutou barvu v závislosti na regulaci plamene.

Intenzitu plamene snížíte otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) ve směru hodinových ručiček, zvýšíte ji otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček.
Pokud dojde ke zvětšení plamene (vysoké žluté plameny), např. pokud vařič se zapáleným hořákem přesouváte, snižte intenzitu plamenu a několik vteřin vyčkejte. Poté opatrně nastavte plamen na požadovanou intenzitu.
Pravidelně kontrolujte poškození integrovaného plynového těsnění. Můžete tak učinit nanesením mýdlové vody do spojů zařízení. Pokud se budou tvořit bubliny, zařízení správně netěsní. Pokud uslyšíte nebo ucítíte plyn, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Pokud ucítíte plyn: Nepokoušejte se spotřebič zapálit. Uhaste všechny plameny. Odpojte přívod plynu.

VÝMĚNA PLYNOVÉ KARTUŠE:
Před odpojením plynové kartuše zkontrolujte, že hořák nehoří. Nechte vařič zcela vychladnout.
Zcela uzavřete přívod plynu otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) doprava (ve směru hodinových ručiček) do polohy OFF.
Opatrně odšroubujte plynovou kartuši z plynového ventilu (5.) proti směru hodinových ručiček – upozorňujeme, že během tohoto procesu dojde k úniku malého množství plynu do okolí.
Z důvodu bezpečnosti a ochrany životního prostředí zlikvidujte prázdný obal zodpovědně a odděleně od ostatního odpadu. Kartuši nemačkejte a neházejte do zdroje vznícení.

ÚDRŽBA A OPRAVY:
Když tlak poklesne, nedoje ke vznícení plynu. Zkontrolujte, zda uvnitř plynové kartuše zůstal plyn. Protřepejte kartuši, měli byste uvnitř slyšet šplouchání kapalného plynu. Pokud tam plyn zůstal, hořák může být ucpaný. Nečistoty očistěte hadříkem navlhčeným metylalkoholem.
Foukněte do přívodu vzduchu pro vyčistění hořáku a trysky. Do trysky nevkládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození, což by mělo za následek bezpečnostní riziko.
Znovu smontujte a pevně přišroubujte hořák, abyste zajistili dokonalé těsnění. Podle popsaných postupů během používání znovu nainstalujte plynovou kartuši.
Pravidelně kontrolujte poškození integrovaného plynového těsnění. Můžete tak učinit nanesením mýdlové vody do spojů zařízení. Pokud se budou tvořit bubliny, zařízení správně netěsní. Pokud uslyšíte nebo ucítíte plyn, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Pokud ucítíte plyn: Nepokoušejte se spotřebič zapálit. Uhaste všechny plameny. Odpojte přívod plynu.
Abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti a porušení záruky, v žádném případě se nepokoušejte o údržbu, úpravu, demontáž a opravy vařiče, pokud to není uvedeno v této příručce.

Pokud potřebujete náhradní díly nebo poptáváte servis, kontaktujte společnost Oase Outdoors na čísle +45 70 22 85 00 nebo pošlete e-mail na adresu info@robens.de

VIKTIG:

Les denne bruksanvisningen nøye slik at du gjør deg kjent med apparatet før du kobler det til en gassbeholder. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

SE SIDE 1 FOR TEKNISKE TEGNINGER
1. Brennerhode
2. Kasserollestøtte
3. Luftinntak
4. Flammeregulator (tapp)
5. Gassventil
6. Pakning

INTRODUKSJON:
Kategori: Direkte damptrykk
Gassbeholder: Dette apparatet skal kun brukes med en ALOCS CS-G13/CS-G14 gassbeholdere med butan-propan som overholder EN417. Det kan være farlig å gjøre forsøk på å montere andre typer gassbeholdere eller gassylindere.
Nominell kapasitet: 157 g/t 2,2 kW
Injektor: 0,26 mm
KUN FOR UTENDØRSBRUK!

SIKKERHETSINFORMASJON:
Kontroller at pakningene (mellom apparatet og gassbeholderen) er på plass og i god stand før du kobler til gassbeholderen.
Bruk ikke apparatet hvis pakningene er skadde eller slitte.
Bruk ikke en brenner som lekker, er skadet eller som ikke fungerer ordentlig.
Må bare brukes på et flatt, ikke-brennbart underlag.
Hold apparatet på avstand fra alle brennbare materialer.
Hold en avstand på 1 meter til brennbare materialer på alle sider.
Gassbeholderen må alltid byttes på et sikkert, godt ventilert sted, helst utendørs. Pass på at det er god avstand til antennelseskilder som åpen ild, gasstennere og elektriske ildsteder. Hold også god avstand til andre personer.
Hvis apparatet har en lekkasje (lukt av gass), ta det med utendørs umiddelbart til et godt ventilert, flammefritt sted der lekkasjen kan lokaliseres og stoppes. Hvis du skal sjekke om apparatet har lekkasjer, gjør det utendørs. Prøv ikke å oppdage lekkasjer ved hjelp av en flamme, bruk såpevann.

INFORMASJON OM MONTERING OG BRUK:
La ikke en fullt montert gassbrenner stå uten tilsyn, spesielt ikke når den er tent eller står til avkjøling. Oppbevar gassbrenneren utilgjengelig for barn.
Berør ikke det varme brennerhodet når gassbrenneren er i bruk eller rett etter bruk.
Koble gassbrenneren fra gassbeholderen når den skal settes til oppbevaring. La brenneren avkjøle seg før den settes til oppbevaring.

TENNE GASSBRENNEREN:
1. Fold ut kasserollestøttene (2.).
2. Steng gasstilførselen helt ved å dreie flammeregulatoren (4.) til høyre (med urviserne) til posisjonen OFF (AV).
3. Ta den beskyttende plasthetten av gassbeholderen og skru den forsiktig inn på gassventilen (5.). Det bør utvises forsiktighet, for på dette punktet vil det sive ut litt gass. Skru ikke for hardt til. Det kan føre til skade på gassbrennerens doble pakning som forhindrer lekkasje.
4. Drei flammeregulatoren (4.) to omdreininger mot

venstre (mot urviserne). Hold en åpen flamme ca. 1–3 cm fra brenneren. Da skal gassen antennes umiddelbart.
5. En normal flamme er stabil og brenner oppover med en blå eller safrangul farge avhengig av flammestyringen.

Drei flammeregulatoren (4.) med urviserne for å minske flammen, og drei den mot urviserne for å øke flammen.
Hvis du opplever gassavbrenning (høye, gule flammer), f.eks. hvis du flytter brenneren når den er tent, skru ned flammen og vent noen sekunder. Juster deretter flammen sakte opp igjen til ønsket nivå.
Kontroller den innebygde gasstetningen jevnlig med tanke på skader. Tilsett litt varmt såpevann på sammenføyningen. Hvis det dannes bobler, er det lekkasje. Hvis du hører eller lukter gass, må du ikke forsøke å tenne apparatet. Hvis du lukter gass: Prøv ikke å tenne gassbrenneren. Slukk alle flammer. Fjern gassbeholderen.

BYTTE GASSBEHOLDEREN:
Sjekk at gassbrenneren er slukket før du kobler fra gassbeholderen.
La brenneren avkjøle seg helt.
Steng gasstilførselen helt ved å dreie flammeregulatoren (4.) til høyre (med urviserne) til posisjonen OFF (AV).
Skru gassbeholderen forsiktig av gassventilen (5.) ved å dreie den mot urviserne. Utvis forsiktighet, for på dette punktet vil det sive ut litt gass.
For din egen sikkerhet og for å beskytte miljøet skal tomme gassbeholdere kasseres på forsvarlig måte og atskilt fra annet avfall.
Gassbeholderen må ikke knuses eller brennes.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON:
Når trykket faller, kan gassen ikke antennes. Kontroller om det er mer gass i beholderen. Ved å riste på beholderen kan du høre og føle at den flytende gassen beveger seg.
Hvis det er gass i beholderen, kan trykkfallet skyldes at brennerhodet er tiltettet. Rengjør det med en klut dyppet i metylalkohol (tresprit).
Blås luft gjennom luftinntaket for å rengjøre brennerhodet og dysen. Stikk ikke noe inn i dysen. Det kan føre til at den blir skadet og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Monter og skru brennerhodet godt fast igjen slik at sammenføyningen blir lufttett. Sett på plass igjen gassbeholderen som beskrevet under "Bruk".
Kontroller den innebygde gasstetningen jevnlig med tanke på skader. Tilsett litt varmt såpevann på sammenføyningen. Hvis det dannes bobler, er det lekkasje. Hvis du hører eller lukter gass, må du ikke forsøke å tenne apparatet. Hvis du lukter gass: Prøv ikke å tenne gassbrenneren. Slukk alle flammer. Fjern gassbeholderen.
Prøv ikke å vedlikeholde, endre, demontere eller reparere gassbrenneren på andre måter enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det kan medføre en sikkerhetsrisiko og oppheve en eventuell garanti.

For reservedeler og reparasjonsservice, kontakt Oase Outdoors på +45 70 22 85 00 eller info@robens.de

VIKTIGT:

Läs denna bruksanvisning noggrant så att du bekantar dig med apparaten innan du ansluter den till gaspatronen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

1. Brännare
2. Kärlstöd
3. Luftintag
4. Flammreglage (ventil)
5. Gasventil
6. Tätning

INTRODUKTION
Kategori: Direkt ångtryck
Gaspatron: Denna apparat får endast användas med ALOCS CS-G13/CS-G14 butan-propan-gaspatroner som uppfyller EN417. Det kan vara farligt att försöka montera andra typer av gaspatroner eller gasbehållare.
Nominell förbrukning: 157 g/h, 2,2 kW
Munstycke: 0,26 mm
FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS

SÄKERHETSINFORMATION
Kontrollera att tätningarna mellan apparaten och gaspatronen (6.) sitter på plats och är i gott skick innan du ansluter gaspatronen.
Använd inte apparaten om tätningarna är skadade eller slitna.
Använd inte en apparat som läcker, är skadad eller inte fungerar korrekt.
Använd endast apparaten på ett horisontellt, icke-brännbart underlag.
Håll apparaten borta från allt brännbart material. Håll ett avstånd på 1,0 meter till brännbart material på alla sidor. Gaspatronen ska bytas på en välventilerad plats, helst utomhus, på avstånd från antändningskällor såsom öppen låga, pilotlågor och elektriska värmekällor samt på avstånd från andra personer.
Om apparaten läcker gas (gaslukt), ta omedelbart ut den till en välventilerad plats utan öppen låga där läckan kan upptäckas och åtgärdas. Om du vill kontrollera om apparaten läcker ska detta göras utomhus. Försök inte upptäcka läckor med en låga – använd såpvatten.

INFORMATION OM MONTERING OCH ANVÄNDNING
Lämna inte ett helt monterat gaskök utan uppsikt – särskilt inte när det är tänt eller svalnar. Håll det utom räckhåll för barn.
Vidrör inte den heta brännaren under eller efter användning. Koppla bort gasköket från gaspatronen när köket ska förvaras. Låt köket svalna innan det förvaras.

TÄNDA KÖKET
1. Fäll ut kärlstöden (2.).
2. Stäng gasflödet helt genom att vrida flammreglaget (4.) åt höger, medurs, till läget OFF.
3. Ta bort det skyddande plastlocket från gaspatronen och skruva försiktigt fast patronen på gasventilen (5.). Var försiktig, eftersom en liten mängd gas då släpps ut i luften. Dra inte åt för hårt, eftersom det kan skada kökets dubbla läckagesäkra packning som förhindrar läckage.
4. Vrid flammreglaget (4.) två varv åt vänster, moturs. Håll en öppen låga cirka 1–3 cm från brännaren så ska gasen tändas omedelbart.

5. En normal låga ska vara stabil och brinna uppåt med blå eller saffransgul färg, beroende på flammreglaget.

Vrid flammreglaget (4.) medurs för att minska lågan och moturs för att öka lågan.
Om lågan flammar upp med höga gula lågor, till exempel om köket flyttas när det är tänt, ska du sänka lågan och vänta några sekunder. Justera sedan långsamt upp lågan igen till önskad nivå.
Kontrollera regelbundet den integrerade gastätningen med avseende på skador. Applicera varmt såpvatten vid fogar och anslutningar för att upptäcka läckor genom bubbelbildning. Försök inte tända apparaten om du kan höra eller känna lukten av läckande gas. Om du känner gaslukt: Försök inte tända utrustningen. Släck alla lågor. Koppla bort bränsletillförseln.

BYTE AV GASPATRON
Kontrollera att köket är släckt innan gaspatronen kopplas bort.
Låt köket svalna helt.
Stäng gasflödet helt genom att vrida flammreglaget (4.) åt höger, medurs, till läget OFF.
Skruva försiktigt loss patronen från gasventilen (5.) genom att vrida den moturs. Var försiktig, eftersom en liten mängd gas då släpps ut i luften.
Av säkerhets- och miljöskäl ska en tom gasbehållare kasseras ansvarsfullt och separat från annat avfall.
Krossa inte gaspatronen och kasta den inte i en förbränningskälla.

UNDERHÅLL OCH REPARATION
När trycket sjunker kan gasen inte tändas. Kontrollera om det finns bränsle kvar i gaspatronen – du kan höra och känna flytande gas röra sig när du skakar patronen. Om det finns gas kvar kan brännaren vara igensatt. Rengör bort smuts med en trasa fuktad med metylalkohol.
Blås genom luftintaget för att rengöra brännaren och munstycket. För inte in och använd inte nålar eller stift i munstycket, eftersom det kan orsaka skador och därmed en säkerhetsrisk.
Montera tillbaka brännaren och skruva fast den ordentligt för att säkerställa en lufttät tätning. Montera tillbaka gaspatronen enligt den beskrivna bruksanvisningen.
Kontrollera regelbundet den integrerade gastätningen med avseende på skador. Applicera varmt såpvatten vid fogar och anslutningar för att upptäcka läckor genom bubbelbildning. Försök inte tända apparaten om du kan höra eller känna lukten av läckande gas. Om du känner gaslukt: Försök inte tända utrustningen. Släck alla lågor. Koppla bort bränsletillförseln.
För att undvika säkerhetsrisker och att garantin upphör att gälla får du inte försöka underhålla, modifiera, demontera eller reparera köket på något sätt, utöver vad som beskrivs i denna bruksanvisning.

För reservdelar och reparationsservice, kontakta Oase Outdoors på +45 70 22 85 00 eller info@robens.de.

WAŻNE:

Przed podłączeniem urządzenia do kartusza gazowego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się z działaniem urządzenia. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1. Palnik
2. Wspornik naczynia
3. Wlot powietrza
4. Pokrętło regulacji płomienia (zawór)
5. Zawór gazowy
6. Uszczelka

WPROWADZENIE
Kategoria: Bezpośrednie ciśnienie pary
Kartusz gazowy: To urządzenie może być używane wyłącznie z kartuszami gazowymi butanowo-propanowymi ALOCS CS-G13/CS-G14, zgodnymi z normą EN417. Próba zamontowania innych rodzajów kartuszy lub butli gazowych może być niebezpieczna.
Zużycie nominalne: 157 g/h, 2,2 kW
Dysza: 0,26 mm
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed podłączeniem kartusza gazowego należy sprawdzić, czy uszczelki między urządzeniem a kartuszem gazowym (6.) są na miejscu i w dobrym stanie.
Nie używać urządzenia, jeśli uszczelki są uszkodzone lub zużyte.
Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
Urządzenie należy używać wyłącznie na poziomej, niepalnej powierzchni.
Trzymać z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych. Ze wszystkich stron zachować odległość 1,0 metra od materiałów łatwopalnych.
Kartusz gazowy należy wymieniać w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, płomienie pilotowe i urządzenia elektryczne, oraz z dala od innych osób.
W razie nieszczelności urządzenia (zapach gazu) należy natychmiast wynieść je na zewnątrz, do dobrze wentylowanego miejsca wolnego od płomieni, gdzie wyciek można wykryć i usunąć. Jeśli chcesz sprawdzić, czy urządzenie jest nieszczelne, zrób to na zewnątrz. Nie próbuj wykrywać nieszczelności za pomocą płomienia; użyj wody z mydłem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
Nie pozostawiaj w pełni zmontowanej kuchenki gazowej bez nadzoru, zwłaszcza gdy jest zapalona lub stygnie. Przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
Nie dotykaj gorącego palnika podczas użytkowania ani po użyciu.
Przed przechowywaniem odłącz kuchenkę gazową od kartusza gazowego. Przed schowaniem poczekaj, aż kuchenka ostygnie.

ZAPALANIE KUCHENKI
1. Rozłóż wsporniki naczynia (2.).
2. Całkowicie zamknij dopływ gazu, obracając pokrętło regulacji płomienia (4.) w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji OFF.
3. Zdejmij ochronną plastikową nasadkę z kartusza gazowego i ostrożnie przykręć kartusz do zaworu gazowego (5.). Zachowaj ostrożność, ponieważ w tym momencie niewielka ilość gazu zostanie uwolniona do atmosfery. Nie dokręcaj zbyt mocno,

ponieważ może to uszkodzić podwójną, szczelną uszczelkę kuchenki zapobiegającą wyciekom.
4. Obróć dwukrotnie pokrętło regulacji płomienia (4.) w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Umieść otwarty płomień w odległości około 1–3 cm od palnika; gaz powinien zapalić się natychmiast.
5. Prawidłowy płomień powinien być stabilny, skierowany ku górze i mieć barwę niebieską lub szafranowożółtą, zależnie od regulacji płomienia.

Obróć pokrętło regulacji płomienia (4.) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć płomień, a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zwiększyć.
Jeśli pojawią się wysokie żółte płomienie, na przykład w przypadku przesunięcia kuchenki, gdy jest zapalona, zmniejsz płomień i odczekaj kilka sekund. Następnie powoli zwiększ płomień do żądanego poziomu.
Regularnie sprawdzaj zintegrowaną uszczelkę gazową pod kątem uszkodzeń. Nanieś ciepłą wodę z mydłem na złącza i połączenia urządzenia, aby wykryć nieszczelności poprzez powstawanie pęcherzyków. Nie próbuj zapalać urządzenia, jeśli słyszysz lub czujesz zapach ulatniającego się gazu. Jeśli wyczuwasz zapach gazu: Nie próbuj zapalać urządzenia; zgaś wszystkie płomienie; odłącz dopływ paliwa.

WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO
Przed odłączeniem kartusza gazowego upewnij się, że kuchenka jest zgaszona.
Pozostaw kuchenkę do całkowitego ostygnięcia.
Całkowicie zamknij dopływ gazu, obracając pokrętło regulacji płomienia (4.) w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji OFF.
Ostrożnie odkręć kartusz od zaworu gazowego (5.), obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zachowaj ostrożność, ponieważ w tym momencie niewielka ilość gazu zostanie uwolniona do atmosfery.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony środowiska puste kartusze należy utylizować w odpowiedzialny sposób, oddzielnie od innych odpadów.
Nie zgniataj kartusza ani nie wrzucaj go do źródła ognia.

KONSERWACJA I NAPRAWA
Gdy ciśnienie spada, gaz nie może się zapalić. Sprawdź, czy w kartuszu gazowym pozostało paliwo – podczas potrząsania kartuszem będzie można usłyszeć i wyczuć ruch ciekłego gazu. Jeśli gaz pozostał, palnik może być zatkany. Usuń zabrudzenia za pomocą szmatki nasączonej alkoholem metylowym.
Przedmuchaj wlot powietrza, aby wyczyścić palnik i dyszę.
Nie wkładaj ani nie używaj żadnych igieł lub szpilek w dyszy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie i zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zamontuj ponownie palnik i mocno go przykręć, aby zapewnić szczelność. Zamontuj ponownie kartusz gazowy zgodnie z opisanymi procedurami użytkowania.
Regularnie sprawdzaj zintegrowaną uszczelkę gazową pod kątem uszkodzeń. Nanieś ciepłą wodę z mydłem na złącza i połączenia urządzenia, aby wykryć nieszczelności poprzez powstawanie pęcherzyków. Nie próbuj zapalać urządzenia, jeśli słyszysz lub czujesz zapach ulatniającego się gazu. Jeśli wyczuwasz zapach gazu: Nie próbuj zapalać urządzenia; zgaś wszystkie płomienie; odłącz dopływ paliwa.
Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa i utraty gwarancji, nie próbuj w żaden sposób konserwować, modyfikować, demontować ani naprawiać kuchenki, chyba że zostało to opisane w niniejszej instrukcji.

W sprawie części zamiennych i serwisu naprawczego skontaktuj się z Oase Outdoors: +45 70 22 85 00 lub info@robens.de.

IMPORTANTE:

Lea atentamente estas instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo al cartucho de gas. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. Quemador
2. Soporte para recipiente
3. Entrada de aire
4. Mando de regulación de llama (válvula)
5. Válvula de gas
6. Junta

INTRODUCCIÓN
Categoría: Presión directa de vapor
Cartucho de gas: Este aparato solo debe utilizarse con cartuchos de gas butano-propano ALOCS CS-G13/CS-G14 conformes con la norma EN417. Puede resultar peligroso intentar instalar otros tipos de cartuchos o cilindros de gas.
Consumo nominal: 157 g/h, 2,2 kW
Inyector: 0,26 mm
UTILIZAR ÚNICAMENTE EN EXTERIORES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Antes de conectar el cartucho de gas, compruebe que las juntas entre el aparato y el cartucho de gas (6.) estén colocadas y en buen estado.
No utilice el aparato si las juntas están dañadas o desgastadas.
No utilice un aparato que presente fugas, esté dañado o no funcione correctamente.
Utilice el aparato únicamente sobre una superficie horizontal y no inflamable.
Manténgalo alejado de cualquier material inflamable.
Mantenga una distancia de 1,0 metro respecto a materiales inflamables en todos los lados.
El cartucho de gas debe cambiarse en un lugar bien ventilado, preferiblemente al aire libre, lejos de fuentes de ignición como llamas abiertas, llamas piloto y aparatos eléctricos de calefacción, y alejado de otras personas.
Si el aparato presenta una fuga (olor a gas), llévelo inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y libre de llamas, donde pueda detectarse y detenerse la fuga. Si desea comprobar si hay fugas en el aparato, hágalo al aire libre. No intente detectar fugas con una llama; utilice agua jabonosa.

INFORMACIÓN SOBRE MONTAJE Y USO
No deje un hornillo de gas completamente montado sin supervisión, especialmente cuando esté encendido o enfriándose.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No toque el quemador caliente durante el uso ni después de usarlo.
Desconecte el hornillo de gas del cartucho de gas cuando vaya a guardarlo. Deje que el hornillo se enfríe antes de guardarlo.

ENCENDIDO DEL HORNILLO
1. Despliegue los soportes para recipiente (2.).
2. Cierre completamente el suministro de gas girando el mando de regulación de llama (4.) hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición OFF.
3. Retire el tapón protector de plástico del cartucho de gas y enrosque con cuidado el cartucho en la válvula de gas (5.). Tenga cuidado, ya que en este punto se liberará una pequeña cantidad de gas a la atmósfera. No apriete en exceso, ya que podría dañar la junta doble estanca del hornillo que evita las fugas.

4. Gire dos veces el mando de regulación de llama (4.) hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque una llama abierta a unos 1–3 cm del quemador; el gas deberá encenderse inmediatamente.
5. Una llama normal debe ser estable y arder hacia arriba con un color azul o amarillo azafrán, según el ajuste de la llama.

Gire el mando de regulación de llama (4.) en el sentido de las agujas del reloj para reducir la llama y en sentido contrario para aumentarla.
Si se producen llamaradas con llamas amarillas altas, por ejemplo al mover el hornillo mientras está encendido, reduzca la llama y espere unos segundos. Vuelva a aumentar lentamente la llama hasta el nivel deseado.
Inspeccione periódicamente la junta de gas integrada para detectar daños. Aplique agua jabonosa tibia en las uniones y conexiones del equipo para localizar fugas mediante la formación de burbujas. No intente encender el aparato si puede oír o percibir olor a gas procedente de una fuga. Si huele a gas: No intente encender el equipo; apague todas las llamas; desconecte el suministro de combustible.

CAMBIO DEL CARTUCHO DE GAS
Compruebe que el hornillo esté apagado antes de desconectar el cartucho de gas.
Deje que el hornillo se enfríe por completo.
Cierre completamente el suministro de gas girando el mando de regulación de llama (4.) hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición OFF.
Desenrosque con cuidado el cartucho de la válvula de gas (5.) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga cuidado, ya que en este punto se liberará una pequeña cantidad de gas a la atmósfera.

Por motivos de seguridad y para proteger el medio ambiente, deseche los cartuchos vacíos de forma responsable y por separado del resto de residuos.
No aplaste el cartucho ni lo arroje a una fuente de combustión.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Cuando la presión disminuye, el gas no puede encenderse.
Compruebe si queda combustible en el cartucho de gas: podrá oír y sentir el movimiento del gas líquido al agitar el cartucho.
Si queda gas, el quemador puede estar obstruido. Elimine la suciedad con un paño humedecido con alcohol metílico.
Sople a través de la entrada de aire para limpiar el quemador y el inyector. No introduzca ni utilice agujas o alfileres en el inyector, ya que podrían causar daños y crear un riesgo para la seguridad.
Vuelva a instalar el quemador y apriételo firmemente para garantizar un cierre hermético. Vuelva a instalar el cartucho de gas de acuerdo con los procedimientos de uso descritos.
Inspeccione periódicamente la junta de gas integrada para detectar daños. Aplique agua jabonosa tibia en las uniones y conexiones del equipo para localizar fugas mediante la formación de burbujas. No intente encender el aparato si puede oír o percibir olor a gas procedente de una fuga. Si huele a gas: No intente encender el equipo; apague todas las llamas; desconecte el suministro de combustible.
Para evitar riesgos de seguridad y la anulación de la garantía, no intente en ningún caso realizar tareas de mantenimiento, modificar, desmontar o reparar el hornillo, salvo que se indique expresamente en este manual.

Para piezas de repuesto y servicio de reparación, póngase en contacto con Oase Outdoors en el +45 70 22 85 00 o en info@robens.de.

IMPORTANTE:

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso per acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegarlo alla cartuccia del gas. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

1. Bruciatore
2. Supporto per pentola
3. Presa d'aria
4. Manopola di regolazione della fiamma (rubinetto)
5. Valvola del gas
6. Guarnizione

INTRODUZIONE
Categoria: Pressione diretta di vapore
Cartuccia del gas: Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con cartucce di gas butano-propano ALOCS CS-G13/CS-G14 conformi alla norma EN417. Può essere pericoloso tentare di installare altri tipi di cartucce o bombole di gas.
Portata nominale: 157 g/h, 2,2 kW
Iniettore: 0,26 mm
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Prima di collegare la cartuccia del gas, verificare che le guarnizioni tra l'apparecchio e la cartuccia del gas (6.) siano presenti e in buone condizioni.
Non utilizzare l'apparecchio se le guarnizioni sono danneggiate o usurate. Non utilizzare un apparecchio che presenta perdite, è danneggiato o non funziona correttamente.
Utilizzare esclusivamente su una superficie orizzontale e non infiammabile.
Tenere lontano da tutti i materiali infiammabili. Mantenere una distanza di 1,0 metro da materiali infiammabili su tutti i lati.
La cartuccia del gas deve essere sostituita in un luogo ben ventilato, preferibilmente all'aperto, lontano da fonti di accensione quali fiamme libere, fiamme pilota e apparecchi elettrici di riscaldamento, nonché lontano da altre persone.
In caso di perdita dall'apparecchio (odore di gas), portarlo immediatamente all'esterno, in un luogo ben ventilato e privo di fiamme, dove la perdita possa essere individuata e arrestata. Se si desidera verificare la presenza di perdite nell'apparecchio, farlo all'aperto. Non tentare di rilevare perdite utilizzando una fiamma; usare acqua saponata.

INFORMAZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO
Non lasciare incustodito un fornello a gas completamente assemblato, specialmente quando è acceso o si sta raffreddando. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Non toccare il bruciatore caldo durante o dopo l'uso.
Scollegare il fornello a gas dalla cartuccia del gas quando lo si ripone. Lasciare raffreddare il fornello prima di riporlo.

ACCENSIONE DEL FORNELLO
1. Aprire i supporti per pentola (2.).
2. Chiudere completamente l'alimentazione del gas ruotando la manopola di regolazione della fiamma (4.) verso destra, in senso orario, fino alla posizione OFF.
3. Rimuovere il tappo protettivo in plastica dalla cartuccia del gas e avvitare con attenzione la cartuccia alla valvola del gas (5.). Prestare attenzione, poiché in questo momento una piccola quantità di gas verrà rilasciata nell'atmosfera. Non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare la doppia guarnizione a prova di perdite del fornello.
4. Ruotare due volte la manopola di regolazione della fiamma (4.) verso sinistra, in senso antiorario. Posizionare una fiamma

4. Gire dos veces el mando de regulación de llama (4.) hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque una llama abierta a unos 1–3 cm del quemador; el gas deberá encenderse inmediatamente.
5. Una llama normal debe ser estable y arder hacia arriba con un color azul o amarillo azafrán, según el ajuste de la llama.

Gire el mando de regulación de llama (4.) en el sentido de las agujas del reloj para reducir la llama y en sentido contrario para aumentarla.
Si se producen llamaradas con llamas amarillas altas, por ejemplo al mover el hornillo mientras está encendido, reduzca la llama y espere unos segundos. Vuelva a aumentar lentamente la llama hasta el nivel deseado.
Inspeccione periódicamente la junta de gas integrada para detectar daños. Aplique agua jabonosa tibia en las uniones y conexiones del equipo para localizar fugas mediante la formación de burbujas. No intente encender el aparato si puede oír o percibir olor a gas procedente de una fuga. Si huele a gas: No intente encender el equipo; apague todas las llamas; desconecte el suministro de combustible.

CAMBIO DEL CARTUCHO DE GAS

Compruebe que el hornillo esté apagado antes de desconectar el cartucho de gas.
Deje que el hornillo se enfríe por completo.
Cierre completamente el suministro de gas girando el mando de regulación de llama (4.) hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición OFF.
Desenrosque con cuidado el cartucho de la válvula de gas (5.) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga cuidado, ya que en este punto se liberará una pequeña cantidad de gas a la atmósfera.
Por motivos de seguridad y para proteger el medio ambiente, deseche los cartuchos vacíos de forma responsable y por separado del resto de residuos.
No aplaste el cartucho ni lo arroje a una fuente de combustión.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Cuando la presión disminuye, el gas no puede encenderse. Compruebe si queda combustible en el cartucho de gas: podrá oír y sentir el movimiento del gas líquido al agitar el cartucho. Si queda gas, el quemador puede estar obstruido. Elimine la suciedad con un paño humedecido con alcohol metílico.
Sople a través de la entrada de aire para limpiar el quemador y el inyector. No introduzca ni utilice agujas o alfileres en el inyector, ya que podrían causar daños y crear un riesgo para la seguridad.
Vuelva a instalar el quemador y apriételo firmemente para garantizar un cierre hermético. Vuelva a instalar el cartucho de gas de acuerdo con los procedimientos de uso descritos.
Inspeccione periódicamente la junta de gas integrada para detectar daños. Aplique agua jabonosa tibia en las uniones y conexiones del equipo para localizar fugas mediante la formación de burbujas. No intente encender el aparato si puede oír o percibir olor a gas procedente de una fuga. Si huele a gas: No intente encender el equipo; apague todas las llamas; desconecte el suministro de combustible.
Para evitar riesgos de seguridad y la anulación de la garantía, no intente en ningún caso realizar tareas de mantenimiento, modificar, desmontar o reparar el hornillo, salvo que se indique expresamente en este manual.

Para piezas de repuesto y servicio de reparación,
póngase en contacto con
Oase Outdoors en el +45 70 22 85 00
o en info@robens.de.

Robens® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark, UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

© 11/2026 Oase Outdoors. Made in China

FRANCE



ITALY



→ Raccolta di carta e cartone
Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA

